



manual de montaje e instalación


DEPOSITO ESPUMÓGENO

1 Caja
BIE 25 MANTENINSTAL JG

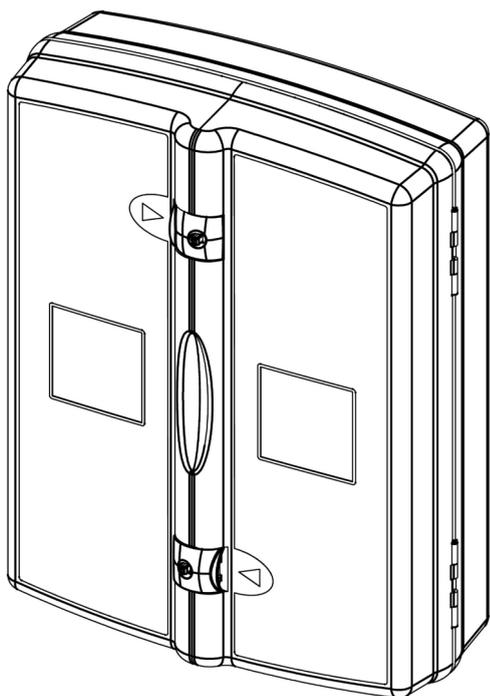

2 Deposito Espumógeno

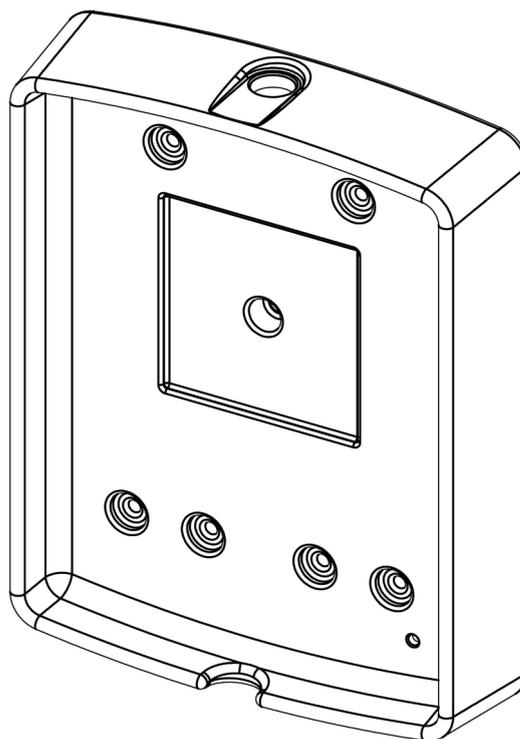


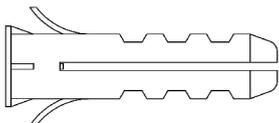
3 Fischer S-10  x6

4 Conjunto perno fijación M8




x6

Situar el deposito espumógeno a la altura correcta, nivelar y marcar los centros de los agujeros en la pared. Realizar taladros y roscar pernos de fijación según se muestra en el esquema.

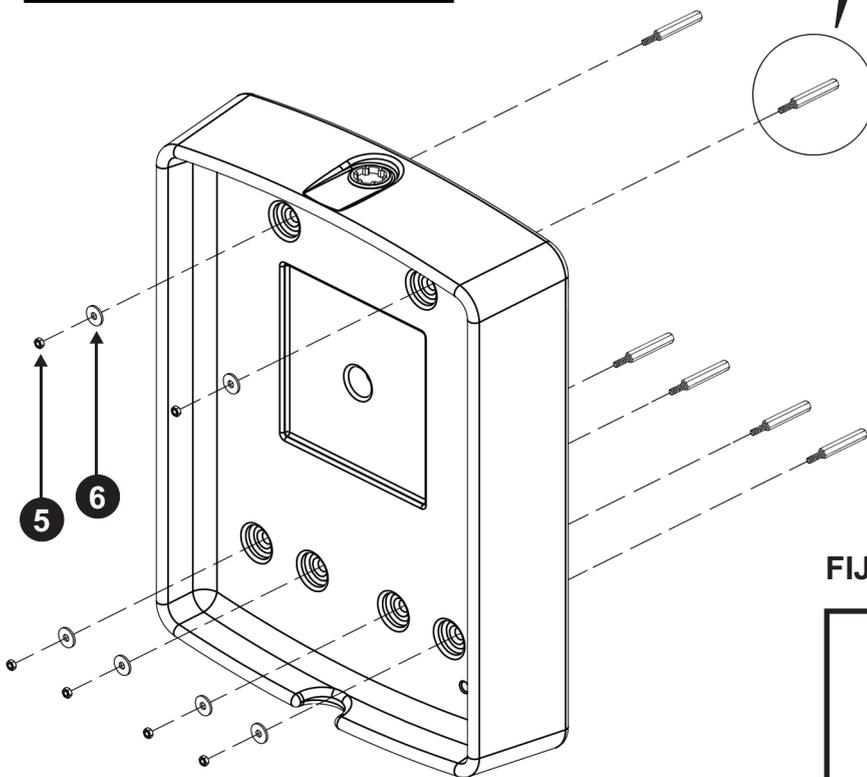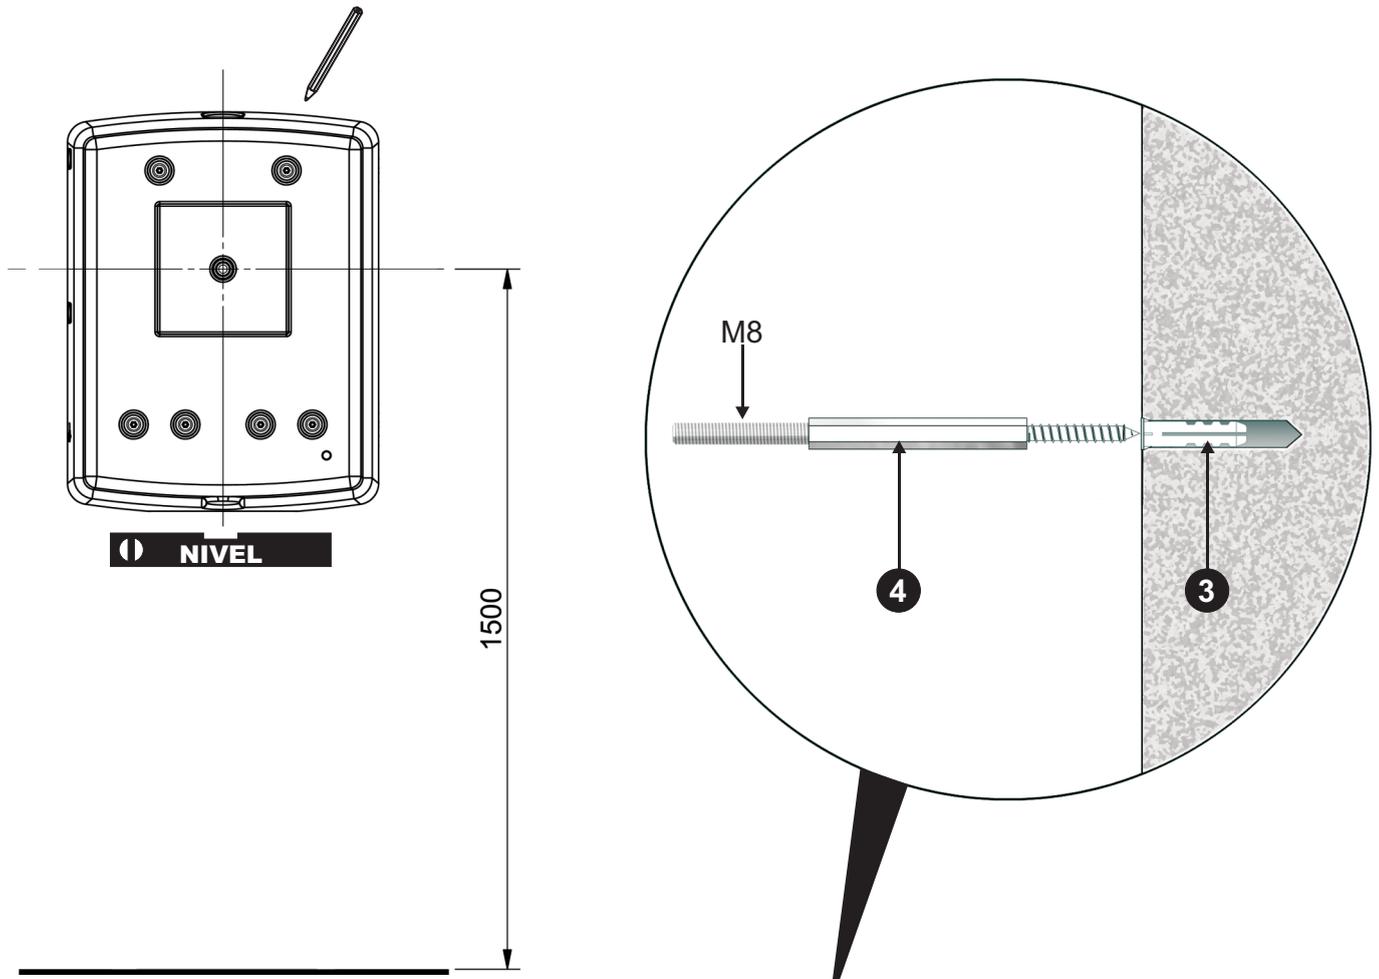


FIJACIÓN DEPOSITO ESPUMÓGENO

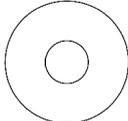
5	Din 985 M8 A4		x6
6	Din 9021 M10 A4		x6

Fijar el deposito espumógeno a la pared, mediante arandelas y tuercas suministradas.

Finalmente situar la caja BIE 25 MANTENINSTAL JG en su posición correcta, y fijar mediante las tuercas y arandelas suministradas, tal y como se muestra en el esquema.

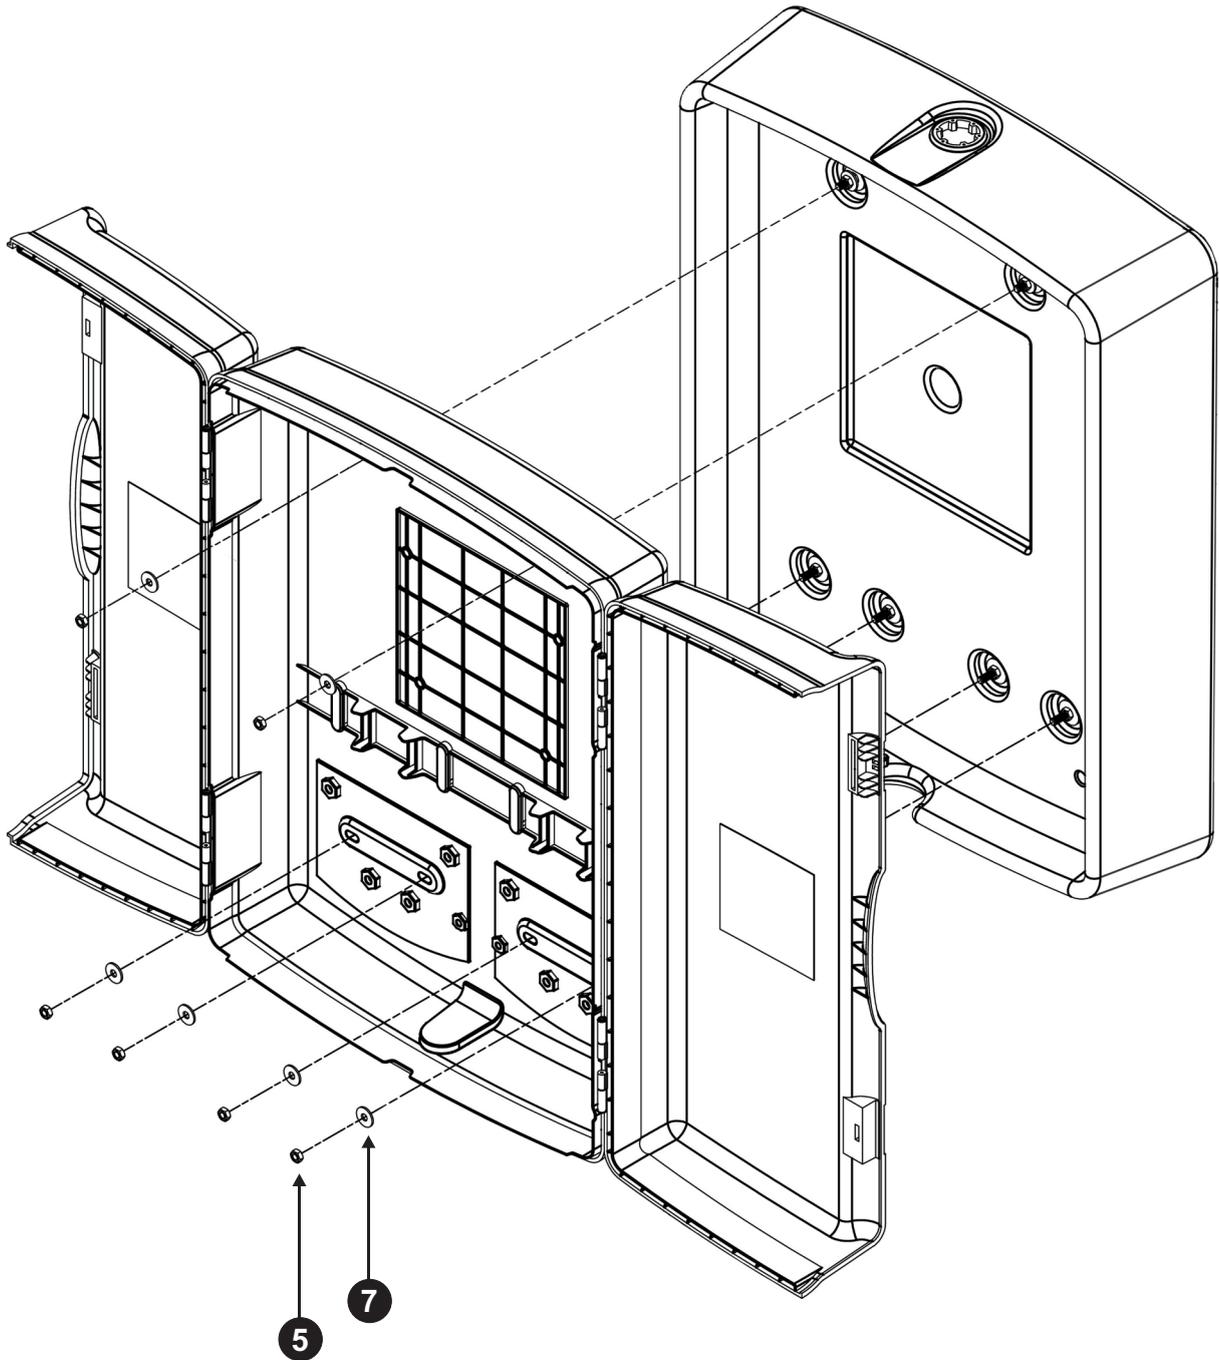

FIJACIÓN CAJA BIE 25 MANTENINSTAL JG

5	Din 985 M8 A4		x6
7	Din 9021 M8 A4		x6

